



Návod k instalaci a obsluze

COB, COS - COF

Bezpečnostní sloupek pro fotočlánky



1. Instalace sloupu COF-COS

1. Bezpečnostní fotočlánky FE-FEP jsou připevněny ke sloupu pomocí šroubků. U fotočlánků FEP musí být vylomena zeslabená část tak jak je ukázáno na obr. 2.
2. Vylomte část tak jak je ukázáno na obr. 5 a na sloupek připevněte klíčový spínač SELE. Pokud budete instalovat na sloupek COS fotočlánky FE postupujte tak jak je zobrazeno na obr.6.


2. Instalace sloupu COB

1. Bezpečnostní fotočlánky BF jsou připevněny ke sloupu pomocí šroubků. Při montáži postupujte tak jak je zobrazeno na obr.

Poznámka: Redukce „BF to FT“ je vhodná pro přichycení fotočlánku FT 20 na sloupek COB.


Redukce „BF to FT“ se na sloupek COB přichytí dvěma vruty M3x12 se zapuštěnou hlavou do otvorů se zahloubením. Fotočlánek FT20 se přichytí dvěma vruty M3x16 s půlkulatou hlavou. Před přišroubováním je vhodné protáhnout kabel jak sloupkem, tak i redukcí.

COB

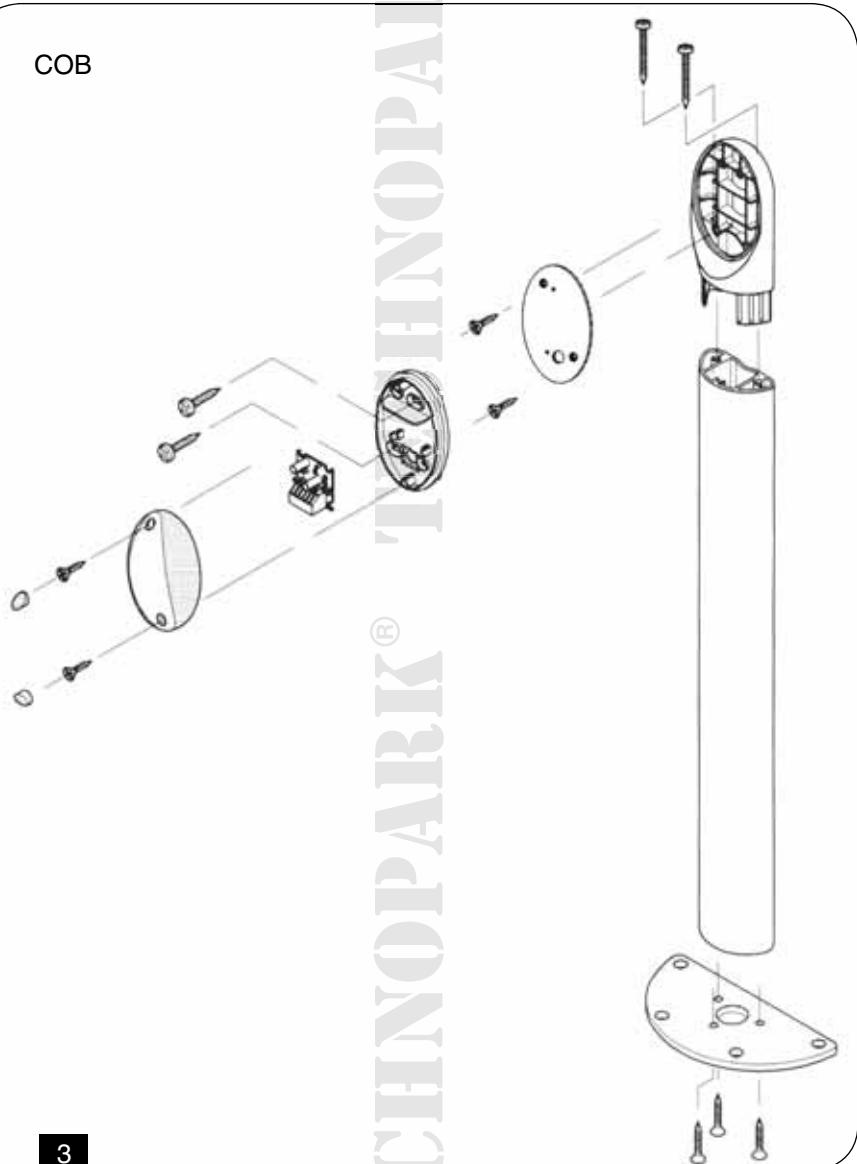

3


COF

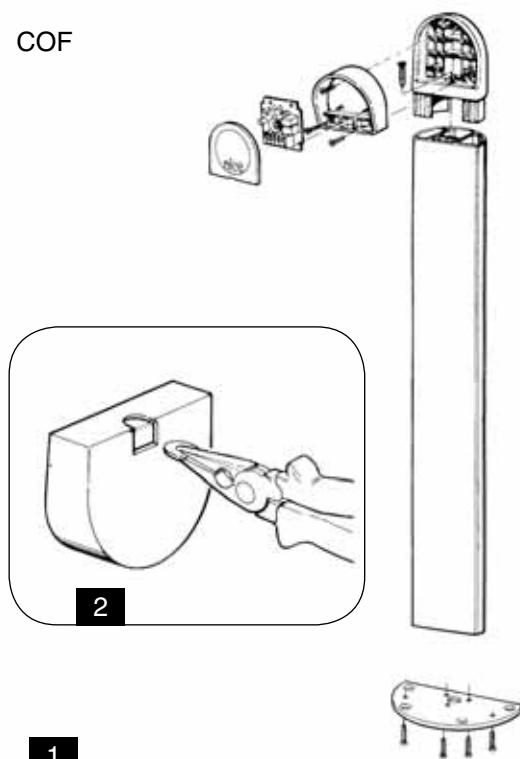

1

2

COS

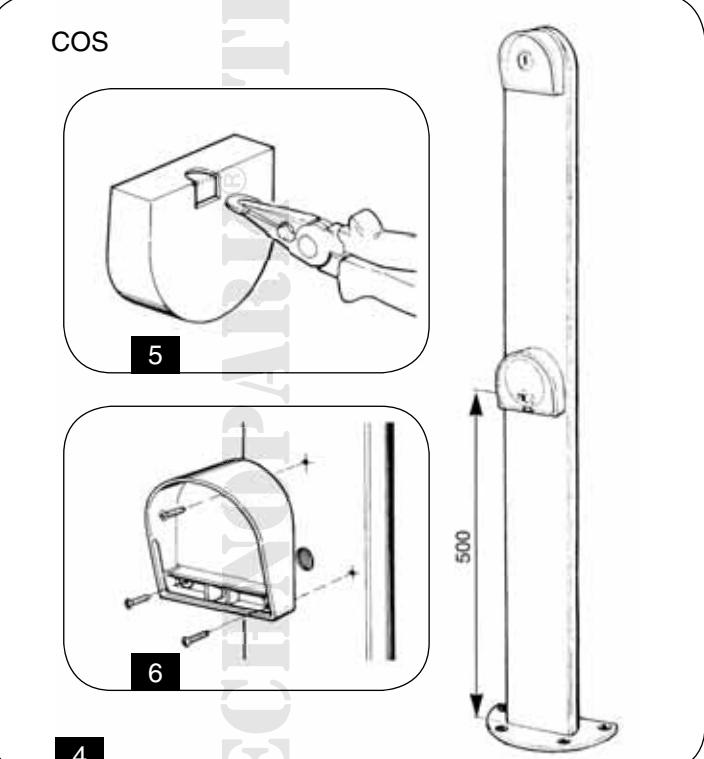

4

5

6