



Návod k instalaci a obsluze

WA11

Pevná, výškově stavitelná podpěra ramene pro závory WIL a X-BAR




Důležité upozornění

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro stavitelnou podpěru WA11 a nesmí být použit pro jiné výrobky. Stavitelná podpěra WA11 slouží jako podpěra pro rameno závory, každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno podle platných předpisů. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak „bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem a vládních nařízení:


- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění.

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Automatizace“, se musí zdržet instalace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za případné škody, které by zařízení mohlo způsobit!

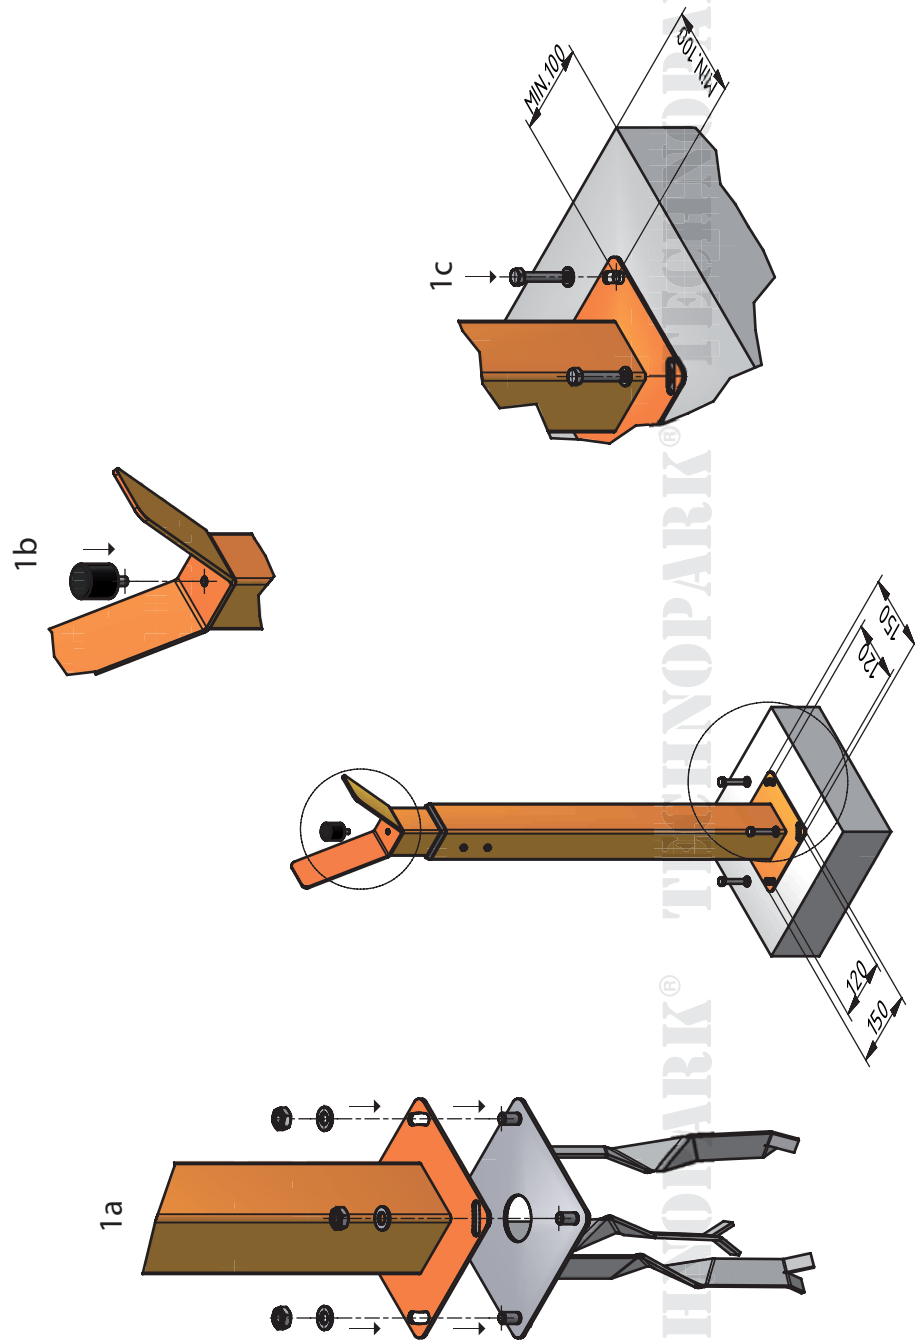

1

1. Betonový základ pro výsuvnou podpěru o rozměrech 320 × 320 mm, do nezámrzné hloubky.
2. Pro ukotvení je možné použít kotevní desku art. WA130 (obr. 1a)
3. Našroubujeme gumový doraz (obr. 1b)
4. Podpěru přišroubujeme k betonovému základu (obr. 1c)
5. Imbus klíčem povolíme šrouby (obr. 2a)
6. Nastavíme horní část podpěry na potřebnou výšku (obr. 2)
7. Utáhneme šrouby (obr. 2a)

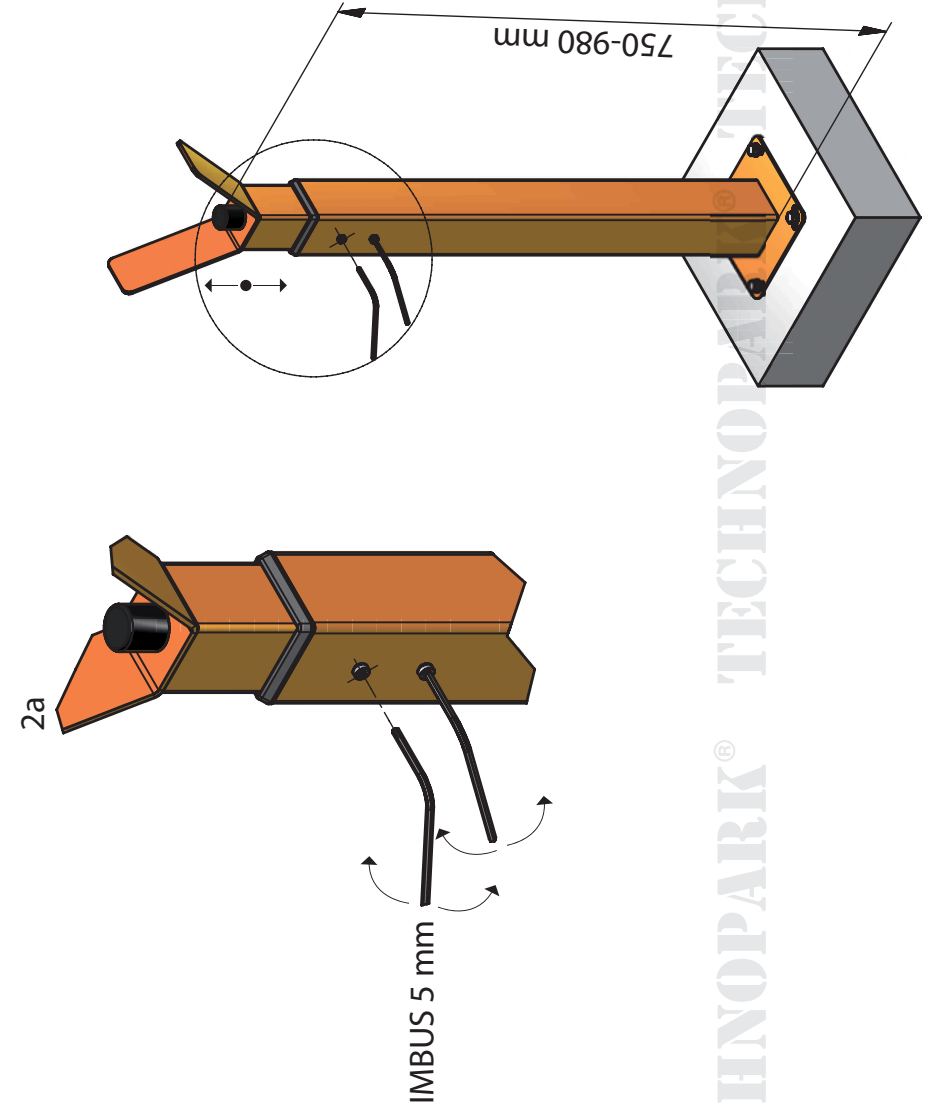

2