



KP400U – postup pro zprovoznění snímače karet

- 1) Připojte snímač do USB portu.
- 2) Pokud se nerozblíká zelená dioda. Je zapotřebí doinstalovat ovladač. Ten najdete buď na našem CD ve složce Utility\ovladace\ nebo na <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>
- 3) Spustíte program pro čtení kódů karet **cardread_310.exe**, který je ve složce C:\Program Files\SBC\

Zde musíte správně nastavit sériový port, ke kterému je snímač připojen. Jeho číslo zjistíte ve správci zařízení (Win + Pause). Ve správci zařízení rozbalte skupinu **Porty** a podívejte se, jaké číslo portu je u položky **USB Seriál Port**.

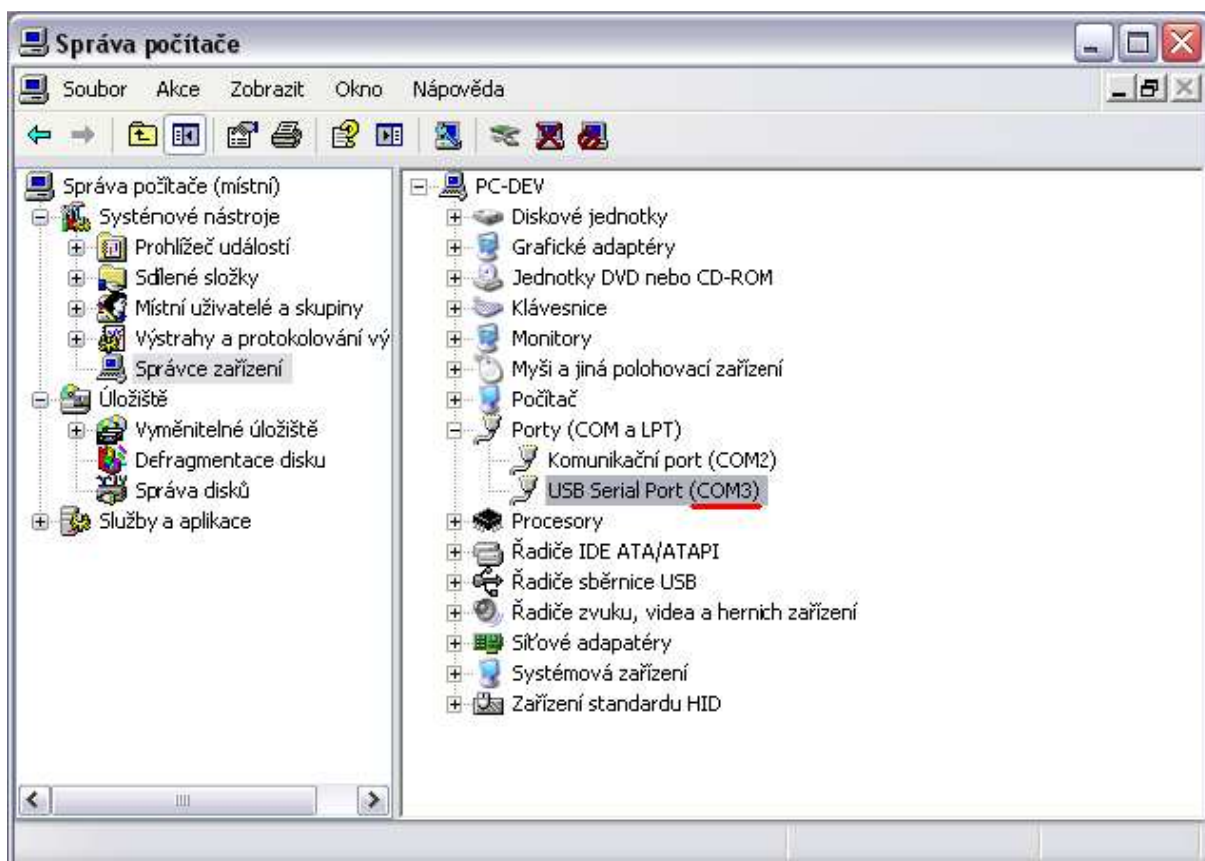

Dále je potřeba zrušit označenou volbu: **Ukládat do Clipboardu**.

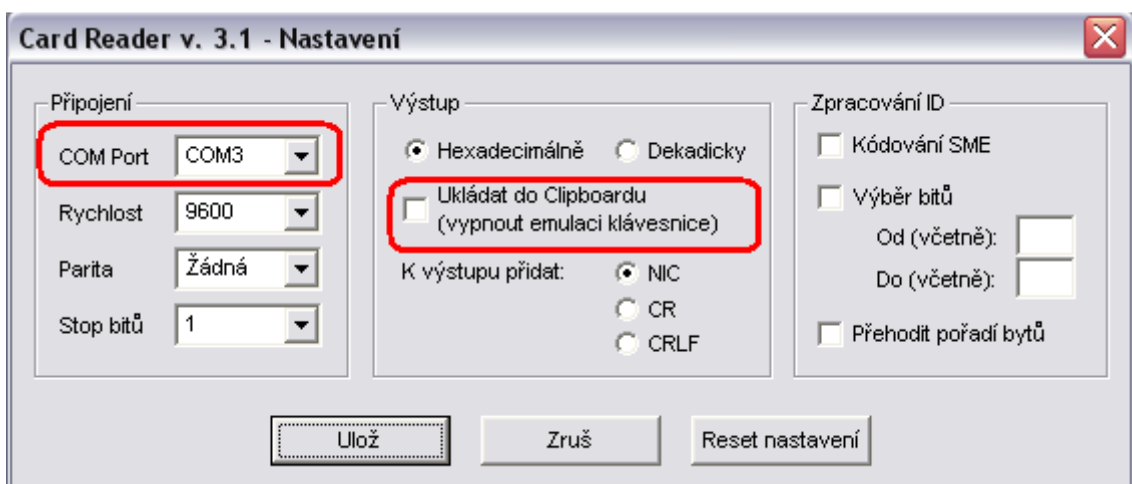

- 4) Nyní je možné přikládat ke čtečce karty a získávat tak jejich kódy. Při používání programu SBC je potřeba označit, že čísla karet jsou získávány ze snímače **USB-KP400U**:

